Manual de Usuario del
X400 (Sync 4.0)

Contenido

1 Introducción **3**
2 Seguridad & Notificación **3**
3 Comenzar a utilizar **5**
3.1 Icono y símbolo 5
3.2 Tocar & Escribir 5
3.3 Montar & Cargar 9
3.3.1 Encender y apagar ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.3.2 Bloquear la tarjeta SIM ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.4 Pantalla de inicio ..... **Error! Bookmark not defined.**
Inicio rápido: Pantalla de inicio ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.5 Configuración de teclado Google ... **Error! Bookmark not defined.**
3.6 Introducir texto ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.6.1 Introducir texto ..... **Error! Bookmark not defined.**
Introducir varios carácteres **Error! Bookmark not defined.** 3.6.2
Editar texto ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.6.3 Seleccionar texto ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.7 Atajo de teclado ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.8 GPS ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.9 BT y WLAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.9.1 Función de BT ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.9.2 Características de WLAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
4 Teléfono ..... Error! Bookmark not defined.
4.1 Hacer una llamada ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.2 Durante una llamada ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3 Llamada de emergencia ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.4 Llamadas internacionales ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.5 contestar llamadas ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.6 Historial de llamada ..... **Error! Bookmark not defined.**

5 Contacto **19**
5.1 Añadir un contacto 19
5.2 Importar y exportar 19
5.3Buscar contactos 20
5.4 Opciones adcionales 20
5.5 Grupos de contactos 21
5.6 Favoritos ..... **Error! Bookmark not defined.**
6 Mensaje ..... Error! Bookmark not defined.
6.1 Nuevo mensaje ..... **Error! Bookmark not defined.**
6.2 Borrar discusiones de mensaje 23
6.3Reenviar un mensaje 24
7 Aplicaciones Web ..... Error! Bookmark not defined.
7.1 Navegador ..... **Error! Bookmark not defined.**
8 Multimedia **26**
8.1 Cámara 26
8.2 Música 26
8.3 Reproductor de video 27
8.4 FM Radio 27
8.5 Grabadora de sonidos 28
9 Otras aplicaciones **28**
9.1 Reloj 28
9.2 Calculadora ..... **Error! Bookmark not defined.**
9.3 Administrador de archivo 29
9.4 Gmail 30
9.5 Conectarse a la computadora a través del USB**Error! Bookmark not defined.**
9.6 Itinerancia ..... **Error! Bookmark not defined.**
10 Solución de problemas **31**

1 Introducción

•Gracias por adquirir este producto.

•Para que tu teléfono celular trabaje adecuadamente, por favor siga las instrucciones de este manual y para evitar posibles incidentes o mal funcionamiento, siga por favor todas las advertencias de seguridad descrita en este manual. Si la causa de actualización de función descrita en el contenido del manual no se correponde con los productos reales, por favor refiérase a la información posteriormente publicada por la compañía.

2 Seguridad & Notificación

•**ADVERTENCIA: Por favor preste atención a estas directrices, es peligroso y puede violar la ley, e incluso el fabricante no asume la responsabilidad para el usuario quien no cumpla con las siguientes recomendaciones o utilice inadecuadamente al teléfono inteligente.**

• Si el teléfono apoya la función "Modo de vuelo", por favor configure el modo de "Modo de vuelo" en el avión. Si no apoya, por favor apague el teléfono antes del embarque, porque el teléfono puede causar la interferencia en el avión. Siga por favor cualquier restricción en el avión.

• Apague el dispositivo cerca de los combustibles, productos químicos o áreas de voladura. Mantenga el dispositivo alejado de los niños.

• Mientras conduce, por favor obedezca las leyes y regulaciones locales con respecto al uso del teléfono inteligente. Al hablar por teléfono mientras se conduce, por favor obedezca las siguientes reglas: Concéntrese en la conducción y póngase consciente de las condiciones del tráfico; Si su teléfono inteligente tiene una función de manos libres, úselo en este modo por favor. Bajo malas condiciones de conducción, pare por favor el coche antes de marcar o contestar al teléfono.

• Apague el teléfono inteligente en el hospital u otro lugar prohibido del uso del teléfono inteligente. Los teléfonos inteligentes afectarán el trabajo normal de los equipos electrónicos y dispositivos médicos, tales como marcapasos, audífonos

y otros equipos de electrónica médica.

• Accesorios y componentes no originales no cuentan con la calificación de garantía de reparación.

• Por favor, no desmonte el teléfono por sí mismo, si su teléfono está fuera de servicio, por favor póngase en contacto con su proveedor.

• Por favor, no cargue el teléfono inteligente antes de que la batería esté instalada. •Tenga cuidado con el cortocircuito de la batería.

• El Teléfono elegante debe cargarse en un ambiente ventilado y refrescante, y ser lejos de materiales inflamables y explosivos.

• Para desmagnetización, por favor mantenga que el teléfono inteligente está lejos del material magnético, tales como discos, tarjetas de crédito, etc..

• Mantenga el dispositivo seco. La precipitación, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos. Si tu dispositivo se moja, retire la batería y póngase en contacto con el proveedor.

• No utilice el teléfono inteligente en un entorno de temperatura muy alta o baja, y no exponga el teléfono inteligente bajo luz solar muy fuerte o bajo entorno de humedad alta.

• No utilice líquidos, paño húmedo o detergente fuerte para limpiar el dispositivo.

• Este teléfono móvil tiene funciones de fotografía, de grabación de vídeo y sonido; Por favor, siga las leyes y reglamentos relacionados con el uso de esas funciones. La función de Fotografía, de grabación de vídeo y sonido sin autorización puede violar las leyes y reglamentos.

• Al utilizar las funciones de red, por favor no descargue los archivos que tienen virus, no instale fotos y tonos de llamada que han sido rotos. Si las incorrectas operaciones de arriba han causado el mal funcionamiento del teléfono, nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad.

• Por favor deseche las baterías conforme a las normativas locales y recíclelas cuando sea posible. No deseche las baterías como basuras domésticas.

DECLARACIÓN: Nuestra Empresa reserva el derecho de revisar el contenido de este manual sin previo aviso.

3 Comenzar a utilizar

3.1 Icono y símbolo

Icono	Explicación
	Correo Nuevo
	Modo de Avión
	Conexión de USB
	Depuración de USB
	Botón de Volver
	Botón de Inicio
	Pantalla utilizado recientemente
	Energía actual

3.2 Tocar & Escribir

• Utilice sus dedos a manipular los iconos, botones, menús, teclados y otros elementos de la pantalla táctil. También puede cambiar la orientación de la pantalla.

• Para seleccionar o activar algo, tóquelo.

• Para escribir algo, tales como un nombre, una contraseña, o buscar términos, toque simplemente en donde quiere escribir. Un teclado aparece y le permite a escribir en la área.

Otros gestos comunes incluyen:

Tocar & Mantener: Toque & mantenga un ítem en la pantalla, tocándolo sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción.



Arrastrar: Toque y mantenga un ítem por un momento y luego mueva el debo en la pantalla, sin levantar el dedo, hasta que llegue a la posición de destino. Como por ejemplo, pu ición del atajo de teclado en la pantalla de inicio.

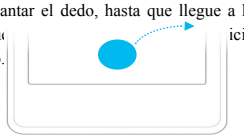

Mover o deslizar: Mueve rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla, no pare por la primera vez que toca (para que no arrastre textos en cambio). Por ejem lla de ini erecha para v o.

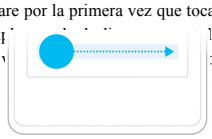

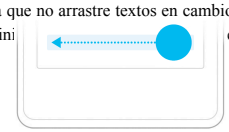

Doble-clic: Haga rápidamente doble clic en una página web, un mapa, u otra pantalla para hacer zoom. Por ejemplo, haga doble clic en una página web en el navegador para acercarla y doble clic de nuevo para alejarla.

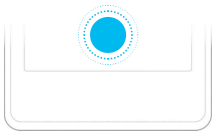

Zoom: En algunas aplicaciones (tales como Mapas, Navegador y Galería), puede acercar y alejar imágenes colocando dos dedos en la pantalla a la vez y

pellizcándolas juntos (para alejar la imagen) o extendiéndolas aparte (para acercar la imagen).

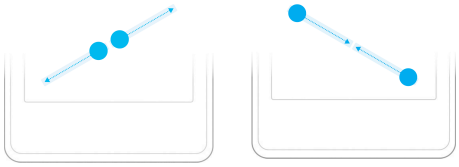

Rotar la pantalla: Para la mayoría de las pantallas, la orientación de la pantalla rota con el dispositivo cuando lo enciende. Puede cambiar esta configuración de visualización.

3.3 Montar & Cargar

Entrada de tarjeta SIM

Por favor, utilice el dispositivo de acuerdo a la etiqueta en el teléfono. Asegúrese de que la esquina recortada de la tarjeta SIM se ha orientado a la dirección correcta y los contactos metálicos también. Deslice la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta hasta que se pare.

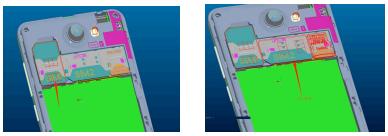

Entrada de tarjeta SD

Deslice la tarjeta SD en la ranura,haciendo que las clavijas metálicas están hacia abajo. Empuje la tarjeta hasta que se cierre en su lugar.

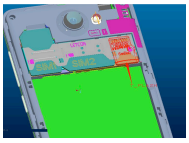

Advertencia: Utilice únicamente tarjetas de memoria compatibles para este dispositivo. Tarjetas de memoria incompatibles pueden dañar la tarjeta o el dispositivo y corromper los datos almacenados en la tarjeta.

Entrada de batería

Haciendo que los contactos metálicos de la batería están hacia los contactos metálicos en la ranura de la batería, presione la batería hacia abajo hasta que llegue a su lugar.

Cargarse a la corriente

Asegúrese de que la batería esté insertada en el teléfono. Para cargar a la batería, enchufe el conector del cargador al teléfono (interfaz USB) y luego conecte al otro extremo en una toma del corriente alterna.

El símbolo de la batería indica el estado de carga. Durante la carga, el indicador de carga se desplazará. Cuando todas las barras de desplazamiento son constantes, la batería está completamente cargada. Desconecte el cargador del teléfono. Desconecte el cargador de la toma del corriente alterna.

Atención: Cargue el teléfono en un lugar bien ventilado en el que la temperatura es de-10 ℃ a +55 ℃. Utilice únicamente el cargador suministrado por el fabricante. El uso de cargador sin confirmación pueden causar peligros y violar la cláusula de garantía del fabricante. Si la temperatura es demasiado alta o baja durante la carga, el dispositivo enviará automáticamente una advertencia y detener la carga para evitar daños a la batería o peligros.

3.3.1 **Encender y apagar**

Aprete a largo tiempo la tecla de encender / apagar para encender / apagar el teléfono. Si el dispositivo está encendido pero la tarjeta SIM no está insertada, la pantalla de bloqueo se mostrará "sin tarjeta SIM"

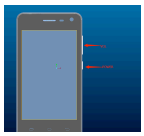

Después de insertar la tarjeta SIM y cuando el teléfono está encendido, la pantalla mostrará las notas a orden siguiente:

• Escribir en PIN-En caso de que ha establecido el código SIM

• Búsqueda -El teléfono buscará para conectar a red apropiada.

3.3.2 Desbloquear la tarjeta SIM

Para evitar el uso ilegal, la tarjeta SIM se cifra con PIN (número de identificación personal) como una protección. Cuando esta función está activada y ya ha establecido un código PIN, debe introducir el código PIN cada vez que el teléfono está encendido con el fin de desbloquear la tarjeta SIM y usar el teléfono.

Puede desactivar el código PIN de la SIM. Sin embargo, en ese caso, la tarjeta SIM no puede prevenir el uso ilegal.

- Introduzca código PIN, aprete el icono de flecha para borrar errores de escritura y aprete OK para terminar. Como por ejemplo, si el código PIN está establecido como 1234, y escriba "1234" , entonces aprete OK.
- La tarjeta SIM se bloqueará si escribes código incorrectamente tres veces consecutivas. El teléfono le informará a escribir en el código PUK.

Atención: Su proveedor de red establecerá un código PIN estándar (de cuatro a ocho números) para su tarjeta SIM. Se recomienda que cambie el código en un código personal tan pronto como sea posible.

3.4 Pantalla de inicio

Inicio rápido: pantalla de inicio

La pantalla de inicio le ofrece toda la información más reciente en un lugar. Es lo que ve cuando se enciende el teléfono, que sirve como el escritorio de un ordenador. Es la puerta de entrada para que conozca a las principales funciones de su teléfono. Puede personalizar su pantalla de inicio con tecla de acceso rápido, widgets, carpetas y fondos de pantalla.

Tiene que deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda o a la derecha para ver más contenidos en otros paneles de la pantalla de inicio. Puede agregar teclas de acceso rápido, widgets, carpetas, etc, a la pantalla de inicio.

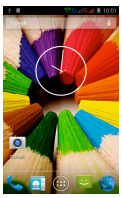

3.5 Configuración del teclado de Android

Puede hacer configuración sobre el teclado de Android keyboard. Entre en el menu de configuración: Configuración > Entrada & Idioma > Teclado de Android. Toque “ ”.

• Entrada de idioma: Puede elegir el idioma del sistema o establecer un idioma según su gusto.

• Mayúscula automática: Se realiza en mayúscula la primera palabra de cada frase.

• Vibrar al pulsar el teclado: Toque el teclado y se vibrará.

• Sonido al pulsar el teclado: Toque el teclado y se producirá sonidos.

• Efecto de Pop-up al pulsar el teclado: Al tocar el teclado, se puede tener un efecto de Pop-up.

• Tecla de Entrada de voz: Se puede realizar la entrada de voz .

• Corrección de textos: Puede configurar su diccionario personal. Añada los diccionarios para bloquear las palabras ofensivas y realizar al auto-corrección. Se le presentará sugerencias de corrección y sugerencias personalizadas.

• Escritura de gestos: Puede configurar un modo de escribir con gestos, imagenes dinámicas, frases de gesto y otras opciones.

3.6 Introducir texto

Toque las teclas en la pantalla para ingresar textos. Puede abrir este teclado al tocar un campo de texto.

3.6.1 ntroducir texto

Toque las teclas del teclado para escribir.

• Utilice la **Tecla de borrar** para borrar carácteres a la izquierda del cursor.

• Al terminar de escribir, aprete la **Tecla de Atrás** para cerrar el teclado.

• Ingresar varios carácteres

• Toque el **tecla de Símbolos** para cambiar el teclado de modo números y símbolos.

• Toque en el teclado de símbolos para ver símbolos adicionales.

3.6.2 Editar texto

Puede editar el texto, introduzca en áreas de texto y utilice los comandos de menú a cortar, copiar y pegar textos, dentro o a través de las aplicaciones. Algunas aplicaciones no apoyan la edición de partes o todos los textos que muestran. Otros pueden ofrecer su propia manera de seleccionar el texto con el que desea trabajar.

Toque y mantenga la área de texto que contiene palabras para seleccionar.

Cortar o copiar el texto

3.6.3 Seleccionar texto

Puede seleccionar textos para cortar o copiar. El texto seleccionado se destaca en azul.

• Toque y mantenga la parte que contiene el texto. Algunas opciones se abren con iconos.

• Mueva el cursor para seleccionar el texto.

3.7 Atajo de teclado

A añadir un tecla aceleradora en la pantalla de inicio

• Toque el icono del lanzador en la pantalla de inicio.

• Encontrará el menú de aplicaciones en la tabla de APPs.

•Toque y mantenga el icono de una aplicación hasta que se vibre, luego vuelva a la pantalla de inicio, y arrástrelo al lugar que desea.

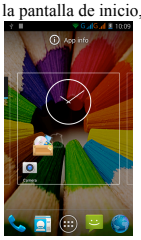

• A quitar una tecla aceleradora desde la pantalla de inicio,si desea eliminar la tecla aceleradora, puede tocar y mantener el icono de la tecla aceleradora de la pantalla de inicio hasta que se vibre y luego, arrástrelo para eliminar.

3.8 GPS

Desde la Configuración al acceso de la ubicación, abra el satélite GPS, conecte al GPRS o WLAN, así puede navegar y localizar.



3.9 BT & WLAN

3.9.1 Función de BT

Seleccione “Configuración” -" Seleccione la función de "BT".



3.9.2 Características de WLAN

Seleccione “Configuración” -Seleccione” WLAN"

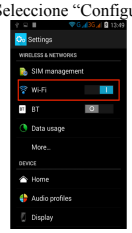

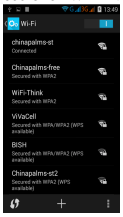

4 Teléfono

4.1 Hacer una llamada

Toque el icono de teléfono en la pantalla de inicio.

En la pantalla de marcación, Introduzca el número y toque el icono de marcación para marcar el número.

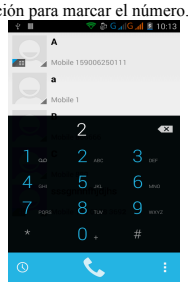

4.2 Drante una llamada

Durante una llamada, hay algunas opciones disponibles para usted. Estas opciones de llamada se pueden ver solamente durante una llamada. Cuando una

llamada está en proceso, puede poner una llamada en espera, iniciar una conferencia telefónica y silenciar el micrófono, etc

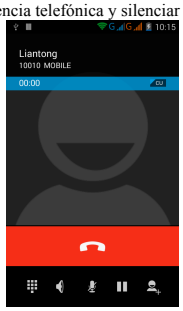

Toque	Ir al teclado
Toque	Activar/desactivar el altavoz
Toque	A Silenciar tu voz para que la otra parte no se puede oír.
Toque	A poner una llamada en espera
Toque	A abrir el teclado de marcación para marcar la segunda llamada.

Conferencia *

En el modo de llamada de conferencia, usted contesta a la llamada que le llega y la agrega a la conferencia de conformidad con las instrucciones; Mantener conferencia de multiparte; Tener una conversación privada con una parte y mantener la llamada con otras partes; Conectar una parte a la otra y terminar la llamada de conferencia; Poner una llamada en espera; Terminar llamada actual y todas las llamas en espera.

Atención: Los elementos del menú de mercado se ocurre solamente en ciertas situaciones. Los usuarios deben solicitar las funciones de llamada de

conferencia con el proveedor de servicio correspondiente.

4.3 Llamada de emergencia

Puede llamar a un servicio de emergencia, siempre que está en cubierta de servicio de la red (Verifique la barra indicadora de intensidad de la señal en la parte superior derecha de la pantalla del teléfono). Si su proveedor de red no proporciona el servicio de roaming en esta área, habrá "Llamadas de emergencia" en la pantalla de bloqueo. Si usted está en cubierta de servicio de la re llamadas de emergencia e incluso sin tarjeta SIM.

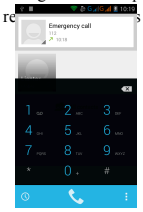

4.4 Llamadas internacionales

Si necesita realizar una llamada internacional, haga un clic largo en la tecla 0 en el teclado virtual hasta que aparezca el signo "+" para el prefijo de llamada internacional, lo que le ayuda a llamar desde cualquier país (Por ejemplo, en China, que es de 86), incluso si no sabe el prefijo de llamada internacional del país.

Puede hacer una llamada internacional de acuerdo con el siguiente orden de escribir: +> código del país> número de teléfono completo> icono de marcación (escriba el código de prefijo, y luego continue a introducir el código de país y el número de teléfono completo). El código del país sigue generalmente la práctica convencional: El código alemán es de 49, el de Gran Bretaña es de 44, y Suecia es de 46 ect..

4.5 Contestar llamadas

Arrastre el icono de responder para contestar una llamada entrante. Si el auricular está conectado al teléfono, puede utilizar la tecla de auriculares en las

llamadas de respuesta.

Atención: Con un breve clic de la tecla de auriculares a responder una llamada mientras que un largo clic a negar a una llamada.

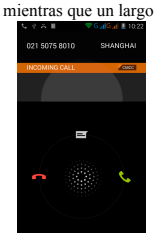

4.6 Historial de llamadas

Este teléfono móvil no sólo puede listar todas las llamadas según orden cronológico inverso, sino también puede enumerar un menú flotante con todos los que han sido contestado, marcado, o llamadas perdidas para comprobar registros de llamadas de diferentes tipos.

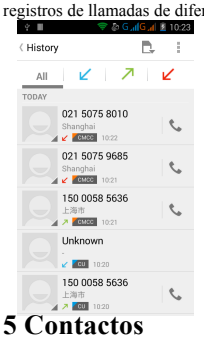

5 Contactos

La aplicación Contactos le ofrece para almacenar y gestionar todos sus

contactos.

5.1 Añador un contacto

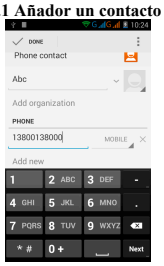

1. Toque el icono de **Persona** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> Persona**

2. Toque

3. Seleccione un lugar para guardar.

4. Introduzca la información del contacto.

5. Al terminar, toque **Hecho**

5.2 Importar / exportar

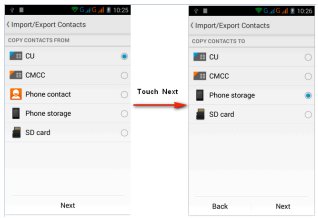

1. Copiar los contactos de la tarjeta SIM al teléfono

   Menú de Aplicación>persona.Toque > importar/exporter en la interfaz de lista de contactos.

Seleccione la tarjeta SIM>Toque **Siguiente** > Compruebe los contactos del teléfono > Toque **Siguiente**.
Puede seleccionar uno atrás otro o seleccionar todo. Y después toque **OK.**
Finalmente, se realiza la copia de contactos exitosamente.

2. Copiar los contactos del teléfono a la tarjeta SIM:

Menú de Aplicación>persona.Toque > importar/exporter en la interfaz de lista de contactos.
Seleccione contactos del teléfono>Toque **Siguiente** > Compruebe la tarjeta SIM > Toque **Siguiente**.
Puede seleccionar uno atrás otro o seleccionar todo. Y después toque **OK.**
Finalmente, se realiza la copia de contactos exitosamente.

5.3 Buscar contactos

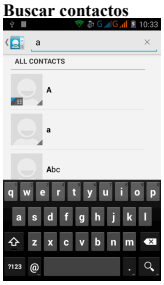

1. Toque el icono de **Persona** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> Persona**

2. Toque .

3. Introduzca los contactos que quiera buscar en el teclado.

4. Se aparecen automáticamente los contactos adecuados de su busqueda.

5.4 Opciones adcionales

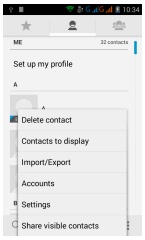

Pulse la tecla de menú desde la pantalla de lista de contactos, tendrá acceso a muchas opciones apcionales. Por ejemplo, importar/exportar y compartir los contacots visibles.

•Eliminar contacto: Puede marcar más de un contacto, y luego eliminar estos contactos marcados.

•Contactos para mostrar: Para seleccionar qué contactos para que aparezca en la lista de contactos.

•Importar / exportar: Copiar contactos a los que desea importar.

•Cuentas: Puede sincronizar los contactos del teléfono con una cuenta de sincronización.

•Configuración: sirve para cambiar las opciones de visualización.

5.5 **Grupos de contactos**

Puede asignar contactos a grupos para obtener un acceso más rápido a ellos desde la aplicación de Contactos. Se le permite crear un nuevo grupo como VIP, compañeros de clase, amigos, familiares o colegas.

Para crear un nuevo grupo

Toque el icono de **persona** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> persona.**

2. Toque ficha de **Grupos**

3. Toque

4. Introduzca la información del grupo y entonces toque **Hecho**

Para asignar un contacto a grupos

Toque el icono de **persona** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> persona.**

Toque Ficha de **Grupos**

Toque un grupo al que desea asignar contactos.

Pulse la **Tecla Menú**, toque **Editar** en el menú que se abre.

Toque **Introducir Nombre** para ingresar el nombre del contacto, entonces la entrada de contacto correspondiente aparecerá, seleccione la entrada de contacto deseada.

6. Al terminar, toque **Hecho**

5.6 Favoritos

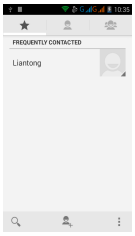

Puede establecer contactos como favoritos, así que pueda tener acceso a ellos desde la aplicación de Contactos. Sólo los contactos almacenados en la memoria del teléfono se pueden establecer como favoritos.

A establecer un contacto como favorito

1. Toque el icono de **contactos** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> contactos**.

2. Toque el contacto que desea establecer como favorito en la lista de contactos.

3. Toque. Si quiere cancelar el favorite, toque .

6 Mensajes

Puede redactar, enviar y recibir mensajes de texto desde su teléfono, y también puede redactar, enviar y recibir mensajes multimedia que contienen archivos multimedia como imágenes, videos y audios.

Al ver los mensajes, aparecen los mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes entre una persona en particular se agrupan juntos.

6.1 Nuevo mensaje

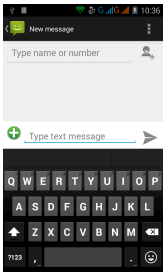

Toque el icono de **Mensajes** de su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Mensajes.**

Toque

Para agregar destinatario (s), toque, y luego encontrar y marcar el nombre del contacto. Para agregar más de un contacto, marque el nombre del contacto para los destinatarios deseados. También puede introducir manualmente el número de teléfono del destinatario.

Toque el **Tipo de texto de mensaje** para introducir su texto del mensaje.

Si quiere insertar un archivo multimedia, toque y seleccione un archivo adjunto.

Para enviar un mensaje, toque al editar mensajes, presione la tecla Menú, algunas opciones adicionales estarán disponibles para usted. Por ejemplo, incluir el asunto, e insertar smiley. Puede tocar las opciones para llevar a cabo las acciones.

6.2 Borrar discusines del mensaje



Toque el icono de **Mensajes** de su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Mensajes.**

Toque y mantenga el mensaje

Seleccione las conversaciones que desea eliminar.

Toque

También puede apretar la **Tecla Menú** y toque **Borrar Todas Las Discusiones** para eliminar todos los mensajes de la ventana.

6.3 Reenviar un mensaje

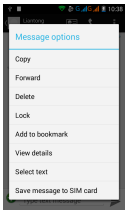

Toque el icono de **Mensajes** de su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Mensajes.**

Toque la conservación que contiene el mensaje que quiere reenviar

Toque y mantenga el mensaje que quiere reenviar

Toque **Reenviar** en el merú que se abre

Para agregar destinatario (s), toque , y luego encontrar y marcar el nombre del contacto. Para agregar más de un contacto, marque el nombre del contacto para los destinatarios deseados. También puede introducir manualmente el número de teléfono del destinatario.

Toque para enviar el mensaje

7 Aplicación web

7.1 **Navegador**

Utilice su web navegador a ver y navegar por las páginas web, puede añadir páginas como favoritas, y guardar páginas para leerlas offline. Puede abrir varias ventanas al mismo tiempo y cambiar entre ellas fácilmente. También puede solicitar la versión de escritorio de una página web si usted no quiere ver la versión móvil.

Abra el navegador web

Toque el icono de **Navegador** en su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de**

Barra de búsqueda y dirección

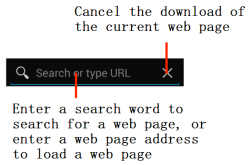
Cancel the download of the current web page
Search or type URL
Enter a search word to search for a web page, or enter a web page address to load a web page

Cancel the download of the current web page

Cancelar la descarga de la página web actual

Enter a search word to search for a web page, or enter a web page address to load a web page

Introduzca una palabra de búsqueda para buscar una página web o introduzca una dirección de página web para cargar una página web

8 Multimedia

8.1 Cámara

Tomar una foto o grabar un vídeo con la cámara de su teléfono. Puede sostener la cámara horizontal o verticalmente. Puede compartir una foto o un video con tus amigos, o cargar los fotos y vídeos a un servicio web.

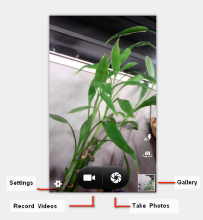

8.2 **Música**

El teléfono viene con un reproductor de música que reproduce canciones, con el cial puede escuchar libros de audio y podcasts que tenga almacenados. Le da una serie de opciones de configuración para que su experiencia de escucha sea interisante.

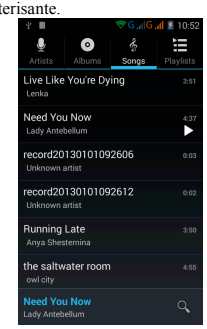

8.3 Reproductor de vídeo

Ver el vídeo. Entrar en la lista de vídeo, desplácese por la pantalla para navegar y seleccionar el archivo que desea ver.

8.4 FM Radio

El teléfono viene con una FM radio incorporada. Puede escuchar emisiones de FM radio, y añadirlas a la lista de canales. Al escuchar, tiene que conectar un auricular, ya que sirve como la antena de la FM radio. Puede escuchar la radio a través de un auricular o por el altavoz del teléfono.

8.5 **Grabadora de sonidos**

Función para grabar sonidos, por lo cual, puede elaborar los archivos de audio.

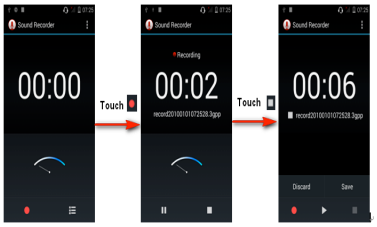

9 Otras aplicaciones

9.1 Reloj

El reloj le permite a ver la hora y la fecha. También puede agregar una alarma, establezca la alarma y manténgala encendida. Entonces, la alarma puede sonar a un tiempo específico que establezca.

Agregar una alarma

1. Toque el icono de **Lanzador** en su pantalla de inicio, y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Reloj**.

2. Toque

3. Toque

4. Necesita seleccionar la hora. Después de terminar la configuración, toque "Hecho" para configurar la hora, el tono de llamada, el modo de repetir, de vibrar etc..

5. La alarma puede sonar en una hora especificada que ha sido establecida.

9.2 Calculadora

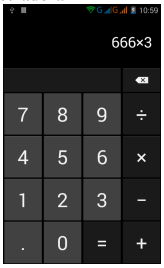

Con la calculdaera, puede realizr los cálculos con sus dedos. Esta aplicación le permite a hacer los cálculos. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: adición, sustracción, multiplicación y división. También puede utilizar un panel avanzado.

9.3 Administrador de archivos

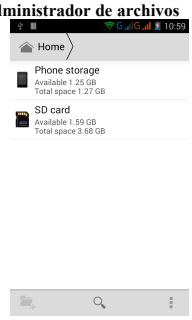

Puede administrar los archivos, incluyendo descargar músicas y recibir archivos. Presione el icono de agragar carpeta para crear una nueva carpeta o seleccione carpetas para copiar, mover y borrar.

9.4 Gmail

Gmail, también conocida como Google Mail, es un servicio de correo electrónico gratuito con características innovadoras como "vista de conversación". Necesita una cuenta de Gmail. Después de registrarse al Gmail, puede enviar o recibir Gmail.

1.Toque “ ” para editar un Gmail, introduzca el destinatario, el asunto y el contenido del correo.

2.Toque “ ” para enviar un correo

9.5 Conectarse a la computadora a través del USB (Añada por favor la imagen para esta función)

Puede conectar su teléfono a un ordenador con un cable USB para transferir música, fotos y otros archivos entre la tarjeta SD del teléfono y el ordenador.

No puede compartir los datos del teléfono con la tarjeta SD conectada a través del cable USB. Si está utilizando el USB, debe apagar primeramente el teléfono.

9.6 Itinerancia

1. Toque el icono de **Configuración** en la pantalla de inicio y se encuentra: Menú de aplicación > Configuración >Administracción de SIM >Itinerancia.

2. Puede establecer la itinerancia de datos y mostrar el recordatorio de la itinerancia.

3. Toque **Itinerancia de Datos**, seleccione la tarjeta SIM para activar la itinerancia.

Observción: Se le ocurrirá gastos significativos de itinerancia si permite la itinerancia de datos!

10 Solución de problemas

Si le ocurre algo extraño durante su utilizaje del teléfono inteligente, por favor refiérase a la tabla siguiente.

Problemas que ocurren con frecuencia	Causa	Resolución
Mala recepción	Usando el teléfono inteligente en zona con mala recepción, tales como lugares cerca de edificios altos o sótanos donde las ondas de radio no pueden ser transmitidas.	Intente de evitar.
	Usando el teléfono inteligente cuando la red está ocupada, tales como las horas pico. Si las líneas están llenas, es imposible para conectar a la red.	Intente de evitar.
	Relacionada con la distancia entre la estación de base de la red.	Puede solicitar que el proveedor de servicios de red ofrecen un plan de área de servicio.
Eco o ruidos	Causada por una mala relé de red, un problema regional.	Cuelgue y vuelva a marcar, si se cambia el relé, entonces la línea puede ser mejor.
	Algunas regiones telefónicas tienen malas líneas.	
El acortamiento del tiempo de duración de la batería	El tiempo de duración de la batería está relacionado con el sistema de red.	Por favor apague temporalmente su teléfono inteligente, es que se encuentra en una zona con mala recepción.
	Las baterías deben ser reemplazadas	Cambie la batería

	Cuando no se puede obtener una señal, el teléfono continuará transmitiendo para encontrar una estación de base, por lo tanto la gran cantidad de electricidad utilizada causará el acortamiento del tiempo de duración de la batería.	Vaya por favor a área con una señal fuerte o apague temporalmente su teléfono inteligente.
No se puede encender el teléfono	La batería está vacía	Compruebe la electricidad restante o recargue al teléfono.
Malfuncionamiento de la tarjeta SIM	Tarjeta SIM ha sido dañada	Póngase en contacto con su proveedor se servicio de red
	Tarjeta SIM está insertada incorrectamente.	Confirme si la tarjeta SIM está bien insertada
	Hay sucios en la superficie metálica de la tarjeta SIM.	Utilice un paño limpio a eliminar el punto metálico de contacto de la tarjeta SIM
No puede conectarse a la red	La tarjeta SIM está caducada	Póngase en contacto con su proveedor de red
	Fuera del área de servicio GSM	Consulte a su proveedor de red sobre la área de servicio.
	Mala señal	Vaya por favor a un lugar con mejor señal y inténtalo de nuevo.
No se puede hacer una llamada	Usando la función de prohibición de llamadas	Cancele la función de prohibición de llamadas
	Usando la función de marcación fija.	Cancele la función de marcación fija.
Incorrecto PIN	Introduzca secutivamente tres	Póngase en contacto

número	veces una contraseña incorrecta	con su proveedor de red
No se puede cargar	La batería o el cargador está roto.	Cambie la batería o el cargador
	Recarga en un ambiente de menos de -100C o superior a 550c.	Cambie el ambiente de carga
	Mal contacto	Compruebe que si el enchufe está correctamente conectado
No se puede agregar una nueva guía telefónica	El espacio de almacenamiento de la guía telefónica está lleno	Elimine algunos ítems de números de teléfono
No se puede configurar algunas funciones	Su proveedor de red no apoya esta función o usted no solicita esta función.	Póngase en contacto con su proveedor de red